NowaLed ILL Sp. z o.o.
ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice, tel. +48 780 166 499
office@nowaled.pl, www.nowaled.pl

Oprawa Sole Square - instrukcja montażu

Parametry

Oprawa	Moc	Wymiary [mm]	Waga
Sole Square-200	200 W	1 584 x 115 x 67	5,9 kg
Sole Square-240	240 W	1 584 x 115 x 67	6,0 kg
Sole Square-290	290 W	1 584 x 115 x 67	7,2 kg

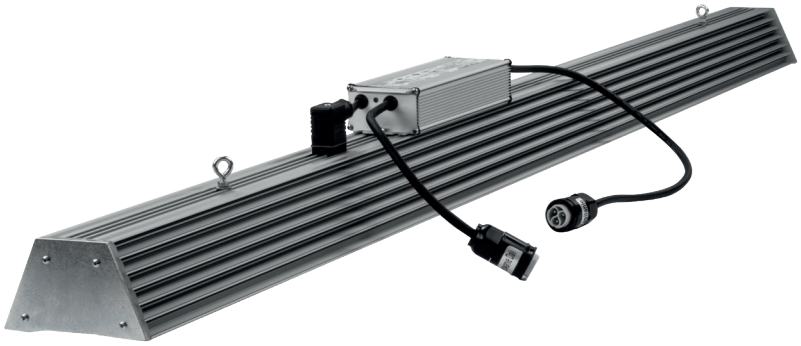

CE | IP65 IK08 | 230 V

Uwaga!
Podczas montażu oprawy zasilanie sieciowe powinny być wyłączone! Montaż oprawy przy włączonym zasilaniu może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie oprawy.

Schemat podłączenia przewodu

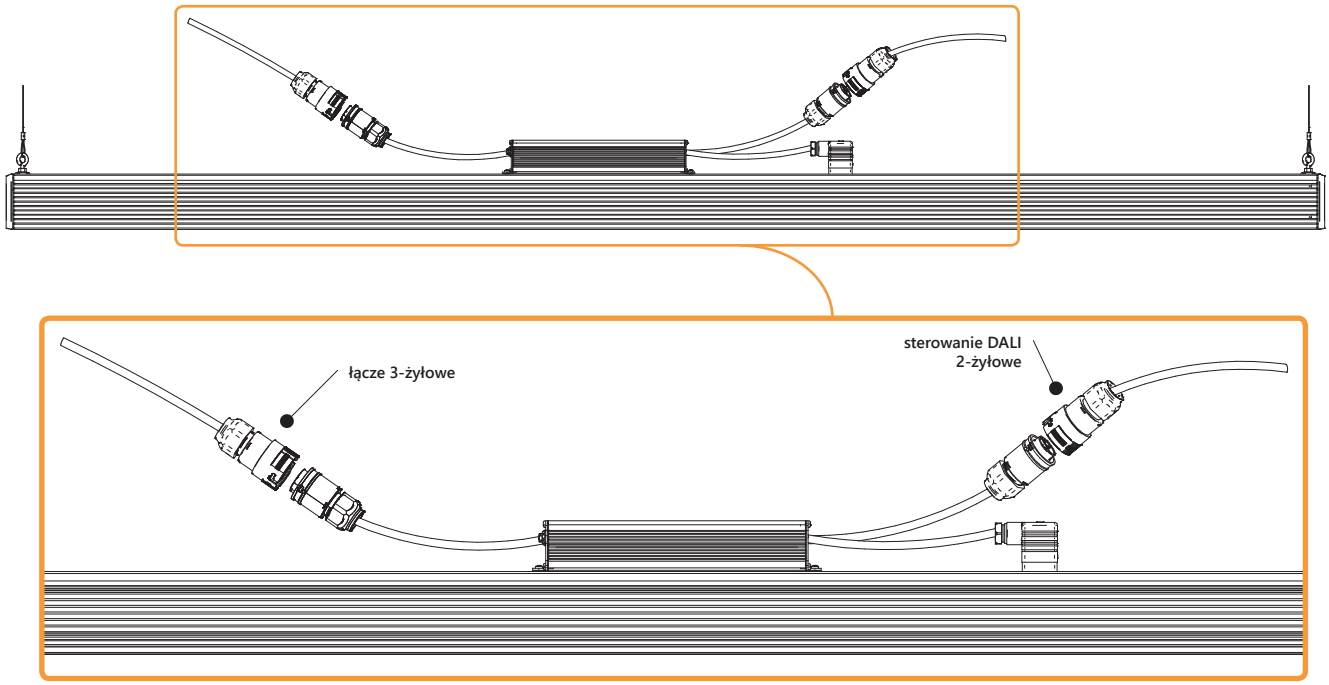

Opis i kolorystyczne oznaczenie przewodu 3-żyłowego

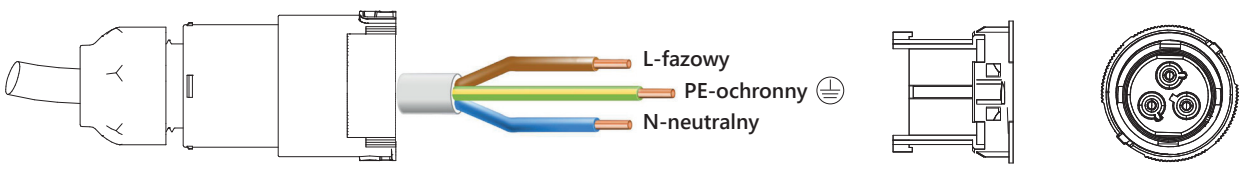

NowaLed ILL Sp. z o.o.
ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice, tel. +48 780 166 499
office@nowaled.pl, www.nowaled.pl

Montaż oprawy na wspornikach

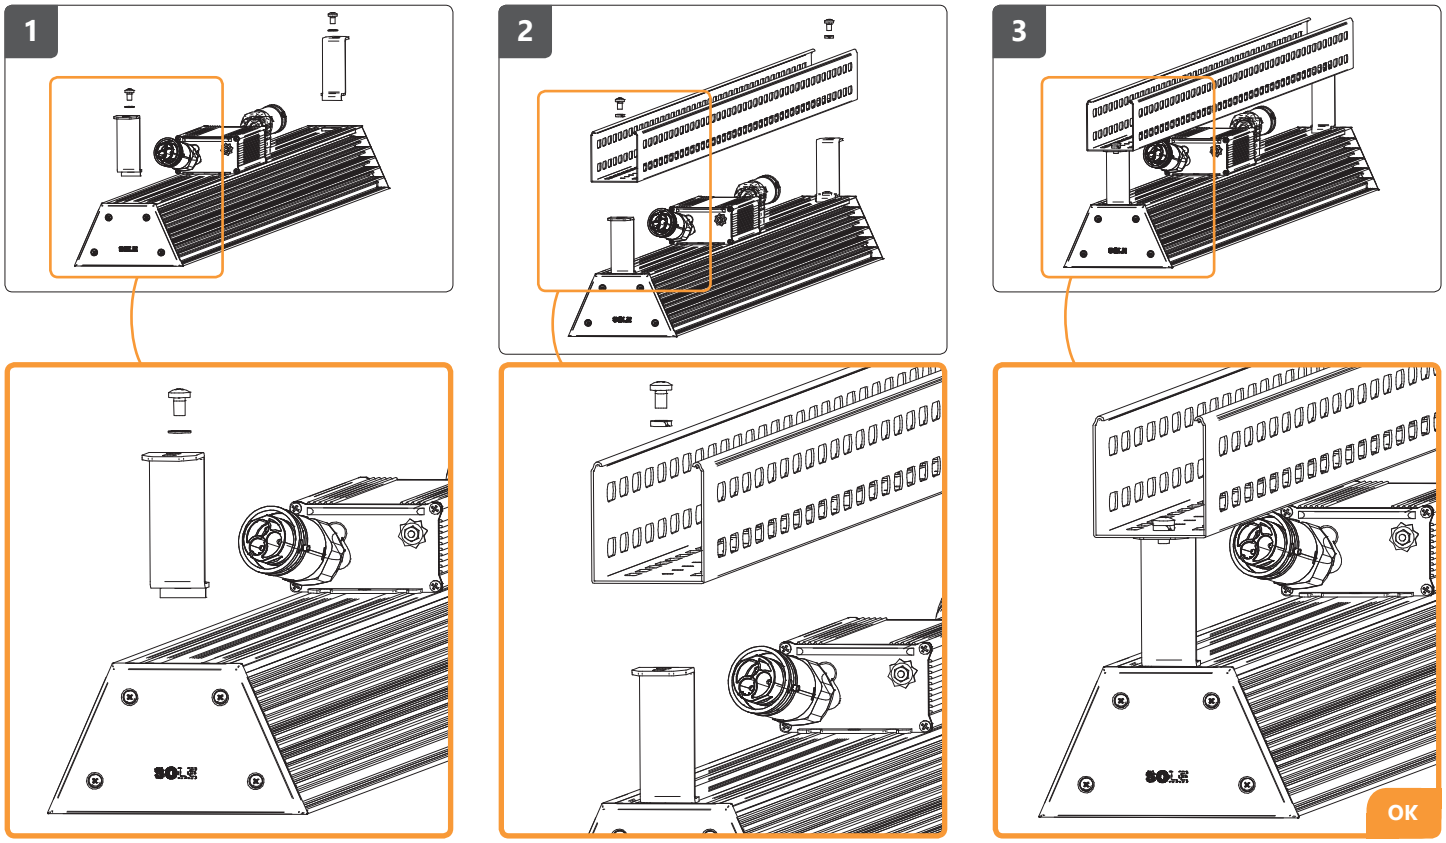

Montaż oprawy na wspornikach obrotowych

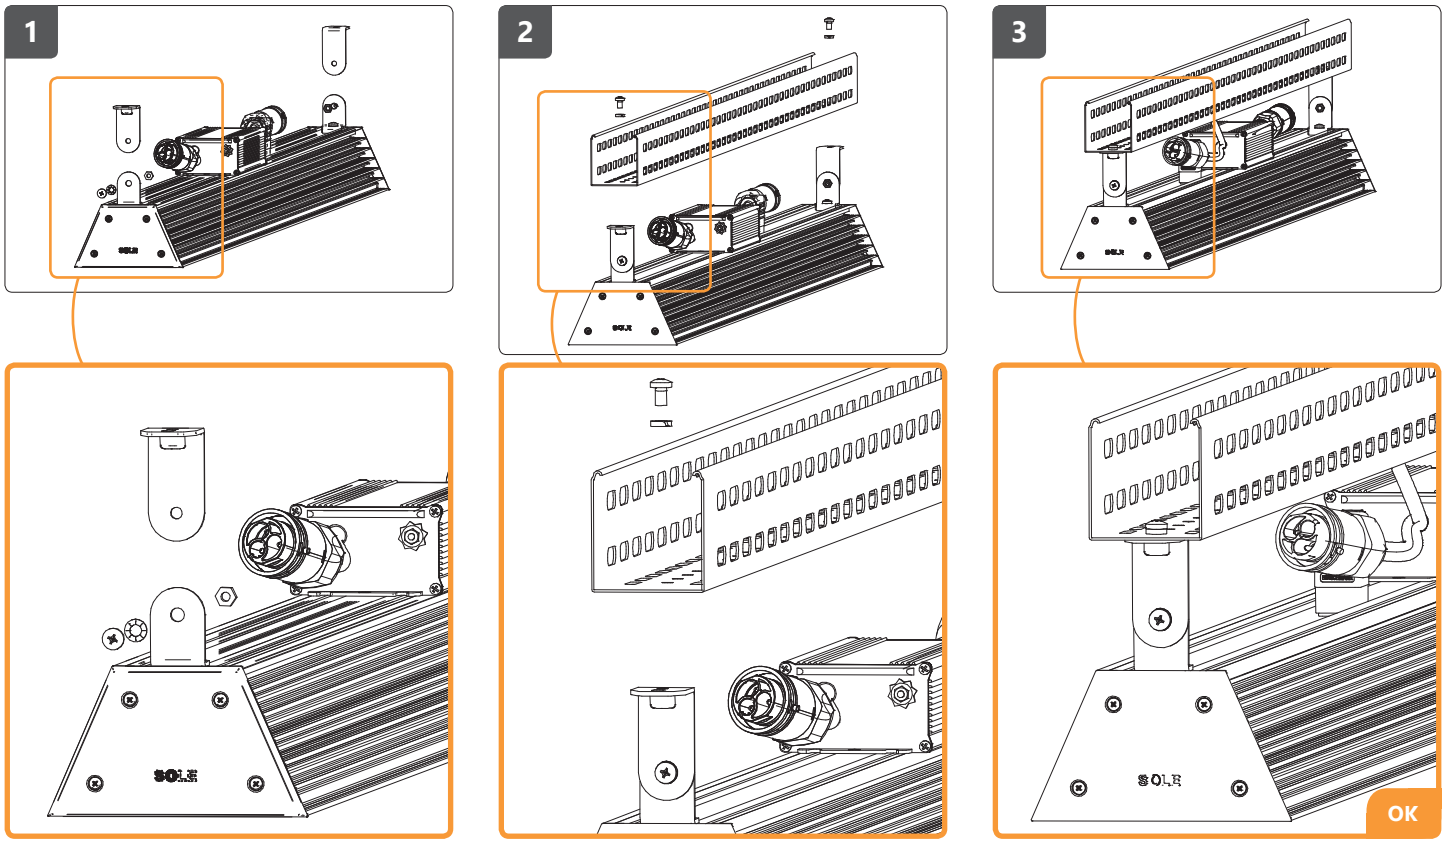

NowaLed ILL Sp. z o.o.
ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice, tel. +48 780 166 499
office@nowaled.pl, www.nowaled.pl

Montaż oprawy na o-ringach

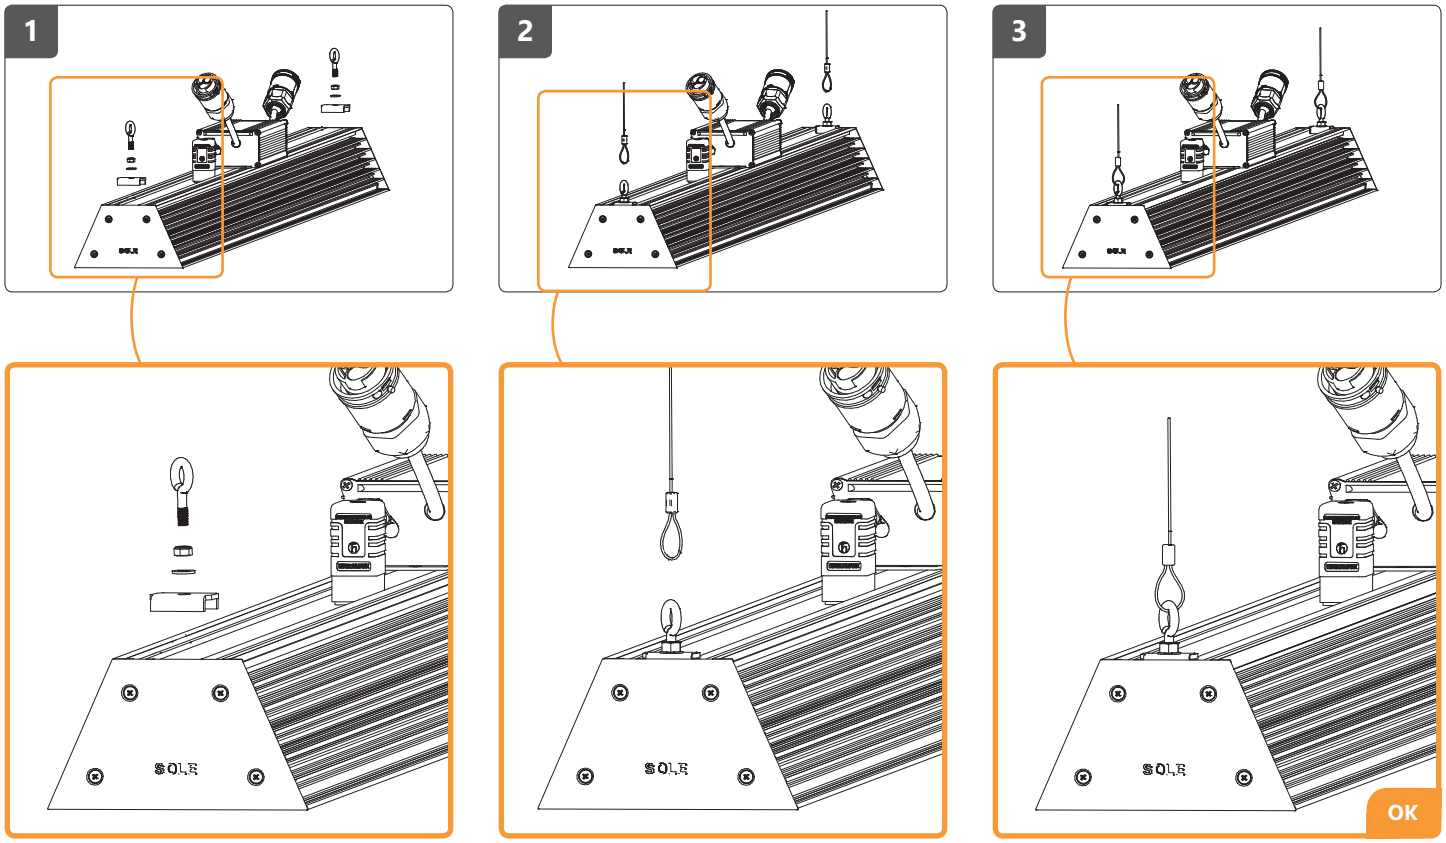
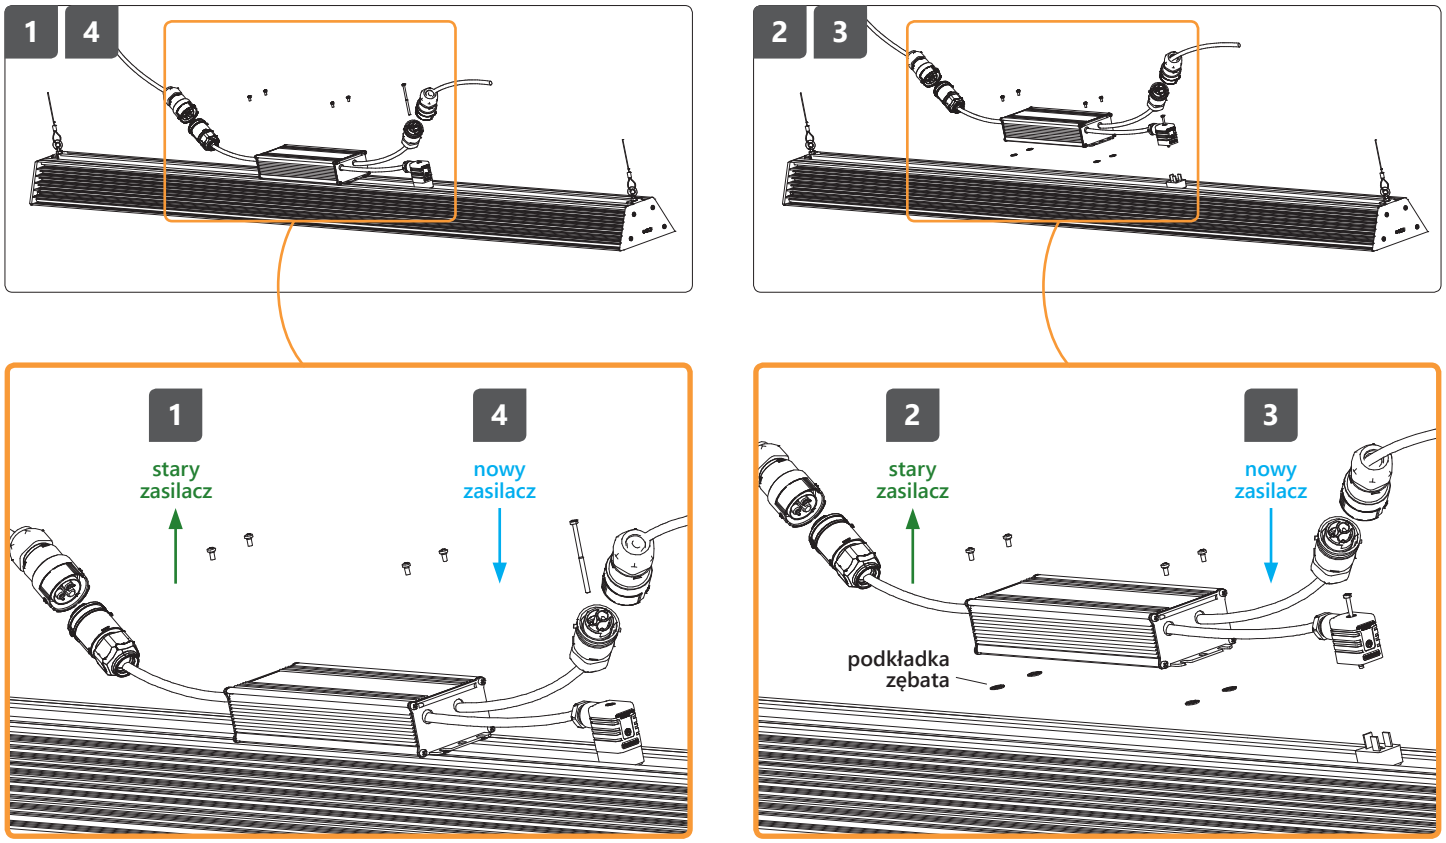
Wymiana zasilacza